INFORMATIVO DE SEGURIDAD

MARCA : **JAC**

MODELO : **e-JS1 EV AT**

AÑO : **2025**

SISTEMA DE DESACTIVACIÓN: Inhabilitar el vehículo y el sistema eléctrico de alto voltaje en caso de emergencia.

PROCEDIMIENTO DESACTIVACIÓN: Para inhabilitar el sistema de encendido sigua las siguientes instrucciones:

1. Primero, verifique el estado de la señal luminosa READY (LISTO) sobre el panel de instrumentos. En caso de que la señal luminosa se encuentre encendida, el vehículo efectivamente se encuentra encendido.
   En caso de que la señal luminosa (READY) NO se encuentre encendida, el vehículo se encuentra apagado, No volver a presionar el botón de encendido ya que el vehículo pudiera encenderse nuevamente.

2. Para cortar el circuito de alto voltaje, desconecte el polo negativo de la batería de bajo voltaje ubicada en habitáculo motor, ver siguiente imagen:

3. Luego, desconecte el interruptor de servicio de alto voltaje mostrados en la siguiente imagen: (**IMPORTANTE**: Antes de desconectar el interruptor de alto voltaje, debe esperar 5 minutos para desenergisar el sistema una vez realizado el paso número 2 anterior)

⚠WARNING ¡Riesgo de Electrocución!

- Antes de aplicar procedimientos de emergencia, asegúrese que el vehículo se encuentre inhabilitado y espere más de 5 minutos para permitir que el capacitor del sistema de alto voltaje se descargue para evitar electrocución.
- Los cables expuestos pueden ser visibles dentro o fuera del vehículo. Para prevenir lesiones o muerte debido al shock eléctrico, nunca toque los cables antes de inhabilitar el sistema, para prevenir lesiones o la muerte debido al shock eléctrico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones severas o la muerte por electrocución.

⚠WARNING ¡Riesgo de Explosión!

- No corte ningún componente.
- Los componentes SRS pudieran permanecer cargados y activos hasta por 3 minutos luego de apagar o desconectar el sistema eléctrico de 12V. Desconecte el cable negativo de la batería y espere por al menos 3 minutos antes de iniciar trabajos.

El incumplimiento de estas instrucciones pudiera resultar en lesiones severas o la muerte por el despliegue accidental del sistema de airbags.

DIAGRAMA SISTEMA ALTO VOLTAJE

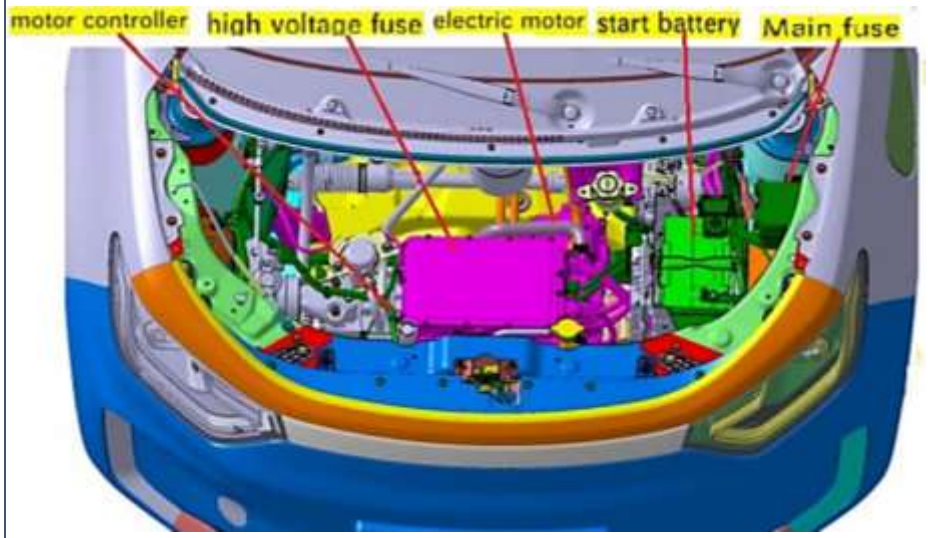

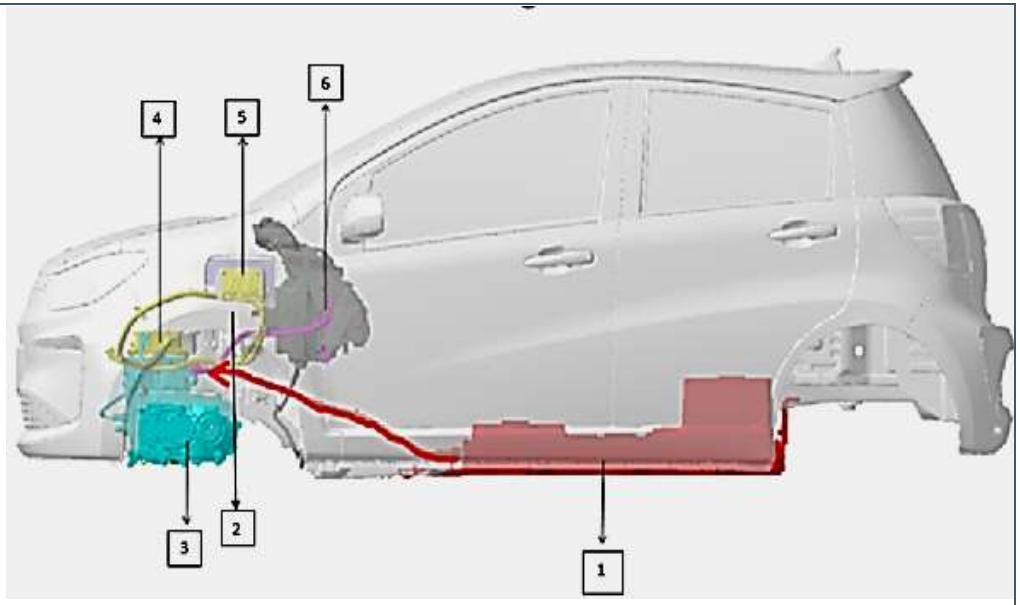

VISTA PLANTA y VISTA LATERAL

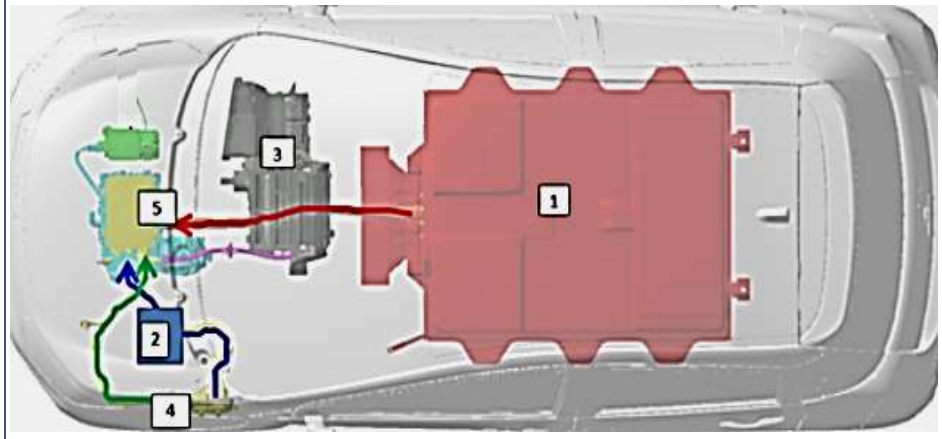

Nomenclatura	
1	Batería de alto voltaje, circuito de tracción
2	Batería de servicos auxiliares 12v
3	Motor Electrico
4	Conector AC/DC
5	MSD Dispositivo desconexión alto voltaje
6	No contiene dispositivo de apertura por impacto

PROCEDIMIENTO DE REMOLQUE O TRANSPORTE DEL VEHICULO:
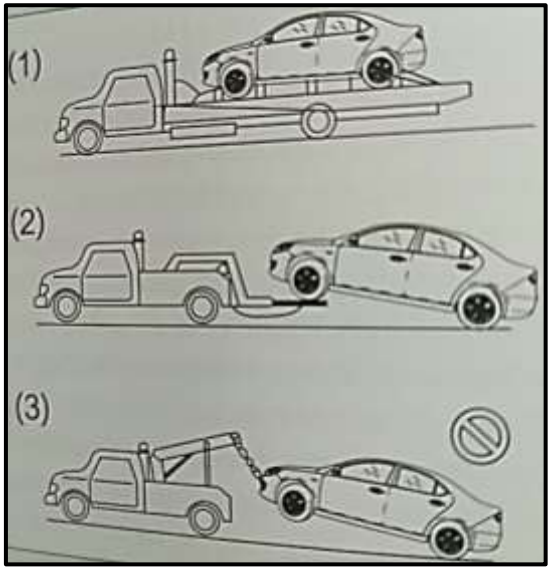
En caso de requerir un remolque de emergencia, le recomendamos realizarlo con un servicio autorizado o un servicio de remolques.
Se recomienda el uso de remolques con plataformas (1), de todas formas, si necesita remolcar el vehículo, revise las imágenes (1) y (2), recomendadas por el fabricante: